




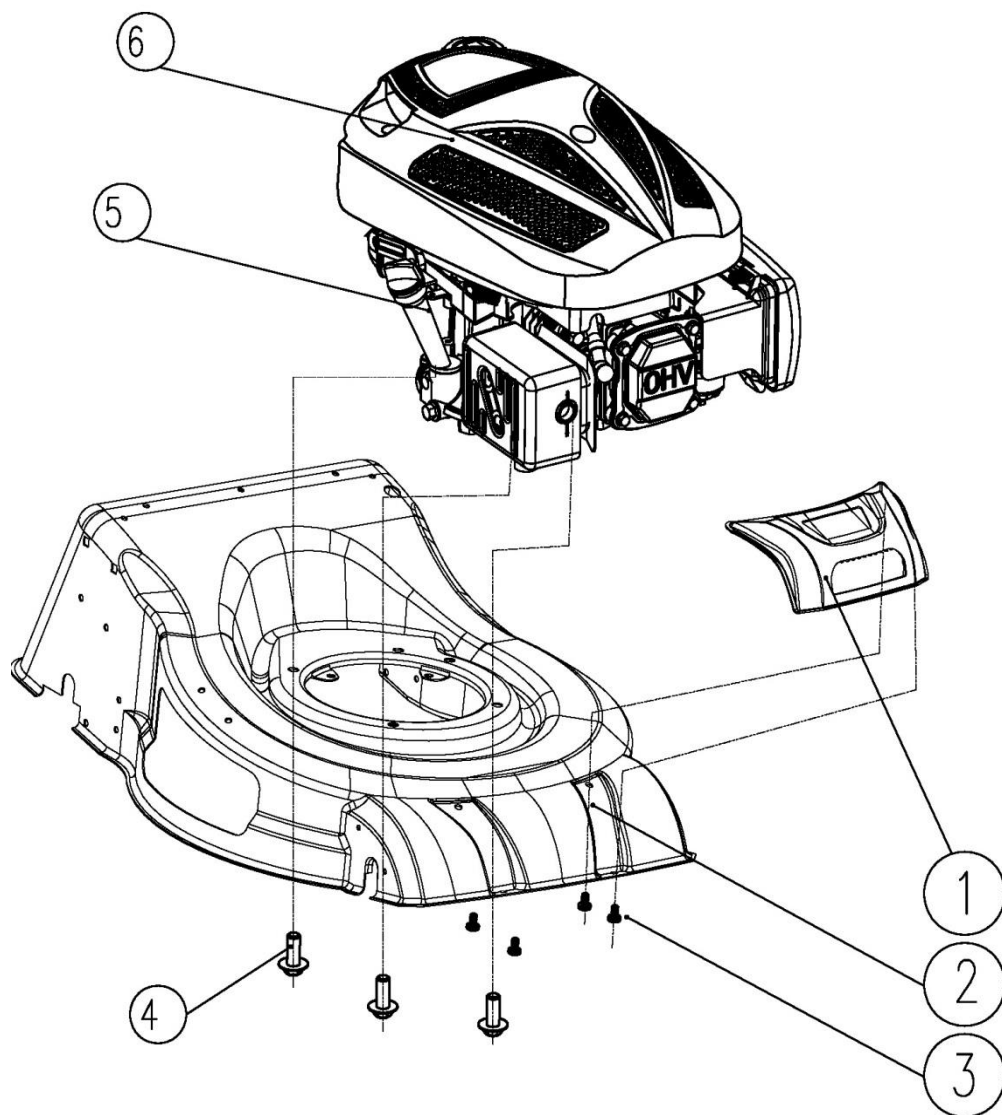


Pozice	Objednací číslo	Název	Name	Ks
1	182SW-010001	Přední panel	Front panel	1
2	182SW-010101	Šasí	Deck	1
3	ST4,2*16	Šroub ST4,2x16	Screw ST4.2x16	4
4	S-08*25	Šroub M8x25	Bolt M8x25	3
5	1P64F	Motor	Engine	1
6	Q08.12-10D	Kryt motoru	Engine cover	1

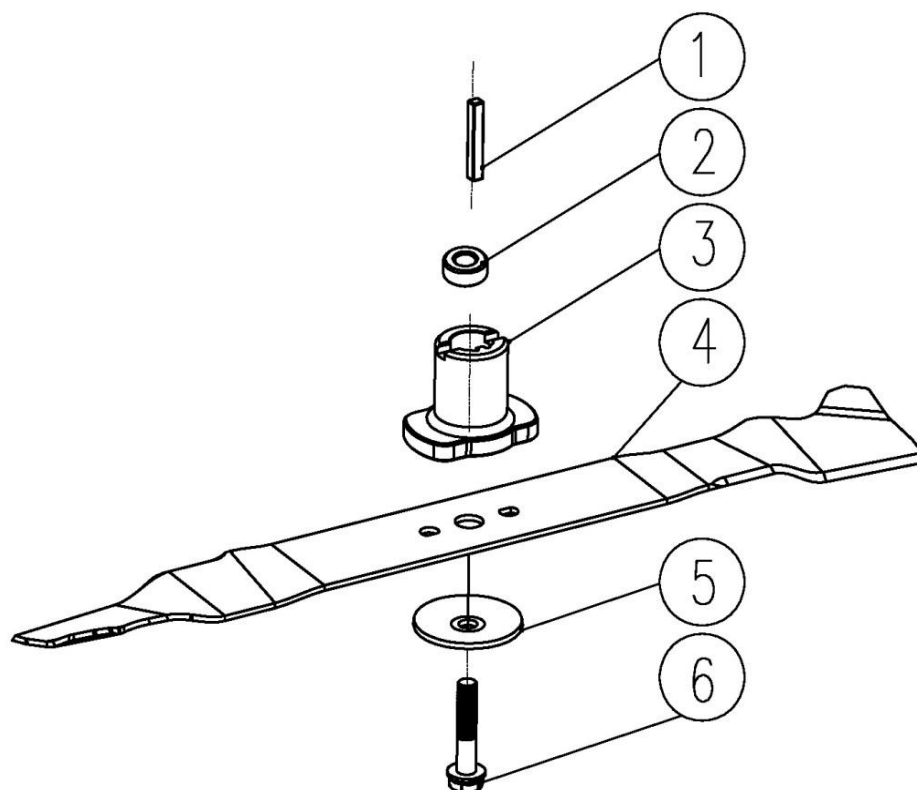


Pozice	Objednací číslo	Název	Name	Ks
1	DY0701-31	Pero	Crankshaft key	1
2	181SA-020007	Pouzdro	Cushion block	1
3	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder	1
4	181SA-020001-M	Nůž	Blade	1
5	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Washer	1
6	DY0218-52	Šroub nože	Blade bolt	1

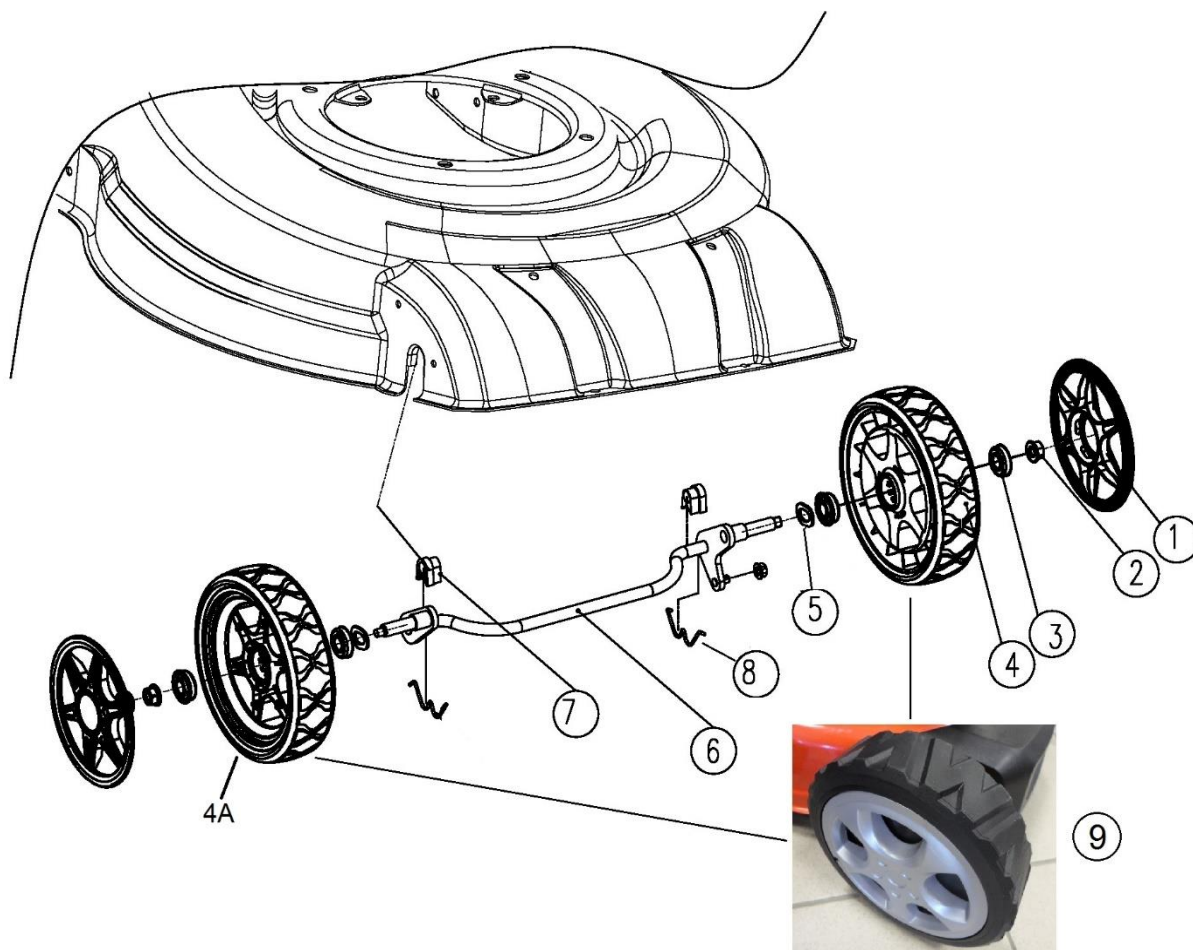


Pozice	Objednací číslo	Název	Name	Ks
1	DY0701-13D	Poklice předního kola	Front wheel cover	2
2	M-08	Matice M8	Hexagon nut M8	2
3	DY0218-15A	Ložisko	Bearing	4
4	DY0701.1D-L	Přední kolo levé (směrové)	7.5" Front wheel left	1
4A	DY0701.1D-R	Přední kolo pravé (směrové)	7.5" Front wheel right	1
5	GB/T955	Podložka 13x24x1,2	Washer 13x24x1,2	2
6	182SW-030101	Přední osa kol	Front wheel axle	1
7	DY0601-7	Lůžko přední osy	Front wheel axle hoop	2
8	DY0601-6	Pojistka přední osy	W type steel wire	2
9	DY0701.1W	Přední kolo (vzorek W)	Front wheel (W tread)	2

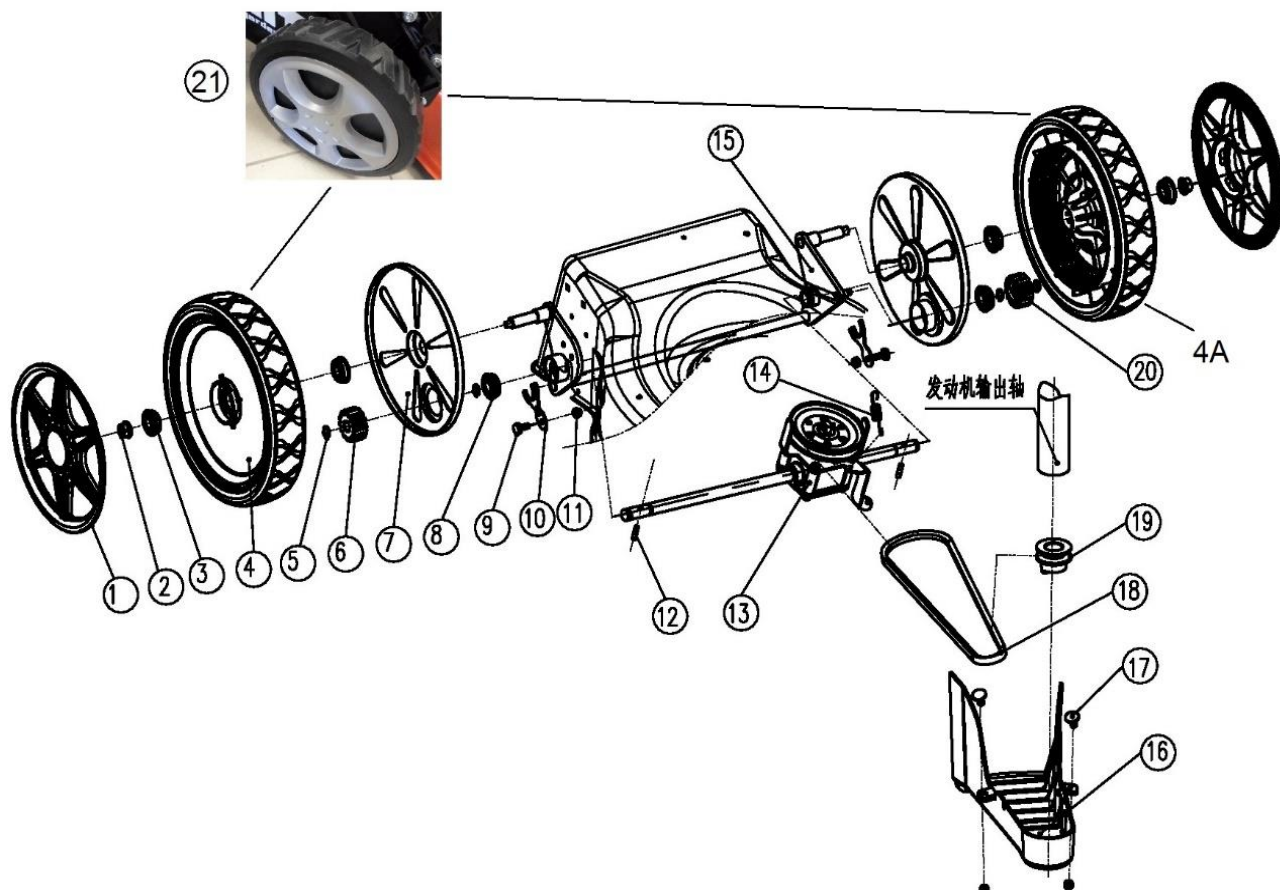


Pozice	Objednací číslo	Název	Name	Ks
1	DY0701-14D	Poklice zadního kola	Rear wheel cover	2
2	M-08	Matice M8	Hexagon nut M8	2
3	DY0218-15A	Ložisko kola	Bearing	4
4	DY0701.2D-L	Pojezdové kolo levé (směrové)	10,5" Rear wheel left	1
4A	DY0701.2D-R	Pojezdové kolo pravé (směrové)	10,5" Rear wheel right	1
5	PK-12	Pojistný kroužek 12	Circlip 12	4
6	DY0218.11-1	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear	1
7	DY0701-23	Vnitřní kryt kola	Dustproof wheel cover	2
8	R8RS	Ložisko	Bearing	2
9	GB5781-86	Šroub M6x12	Hexagon bolt M6x12	2
10	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle clip	2
11	GB848-85	Matice M6	Hexagon nut M6	4
12	DY0706	Čep 5x21,6	Round pin 5x21,6	2
13	181SA-030700	Převodovka kompletní	Gearbox	1
14	DY0701-22	Pružina	Tension spring	1
15	DY0701.4H	Zadní osa kol	Rear axle	1
16	182SW-030710	Kryt řemenu	Belt cover	1
17	350300304100	Šroub ST4,2x10	Screw ST4,2x10	2
18	25100127202	Klínový řemen Li762	V type belt Li762	1
19	181SA-030702-A	Řemenice motoru	Engine sheave	1
20	DY0218.4-1	Pastorek pojezdu levý	Left output gear	1
21	DY0701.2W	Zadní kolo (vzorek W)	Rear wheel (W tread)	2

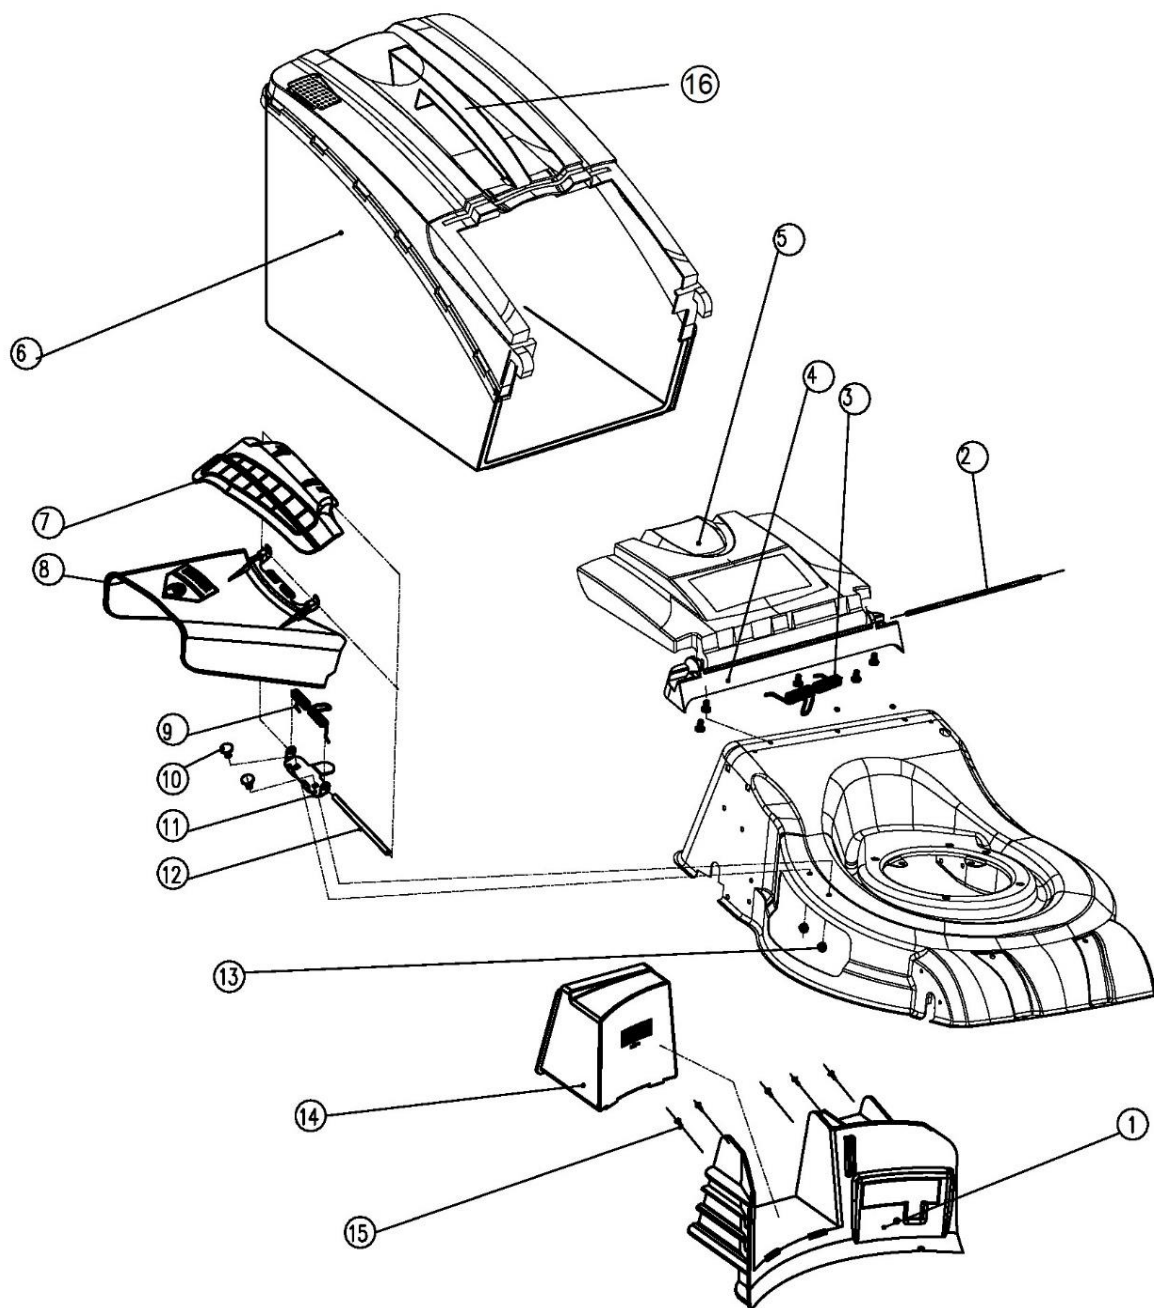


Pozice	Objednací číslo	Název	Name	Ks
1	DY0701-5	Zadní přepážka	Rear channel	1
2	DY0601-14C	Osa víka koše	Rear cover round rod	1
3	DY0701-20C	Pružina víka koše	Torsion spring	1
4	DY0701-22C	Zadní lišta	Dustproof cover	1
5	182SW-040001	Víko koše	Rear cover	1
6	182SW-040200	Plastový koš kompletní	Grasscatcher assembly	1
7	DY0701-6N	Klapka bočního výhozu	Side discharge board	1
8	DY0701-7B-N	Usměrňovač bočního výhozu	Side discharge cover	1
9	DY0701-17N	Pružina klapky výhozu	Torsion spring	1
10	GB5781-86	Šroub M6x12	Bolt M6x12	2
11	DY0701-8N	Držák klapky výhozu	Side discharge bracket	1
12	DY0701-9	Osa klapky výhozu	Side discharge shaft	1
13	GB848-85	Matice M6	Nut M6	2
14	DY0701-19	Mulčovací záslepka	Mulching kit	1
15	ST4,2*16	Šroub ST4,2x16	Screw ST4,2x16	10
16	DY0701.6.1M	Madlo koše	Grasscatcher handle	1

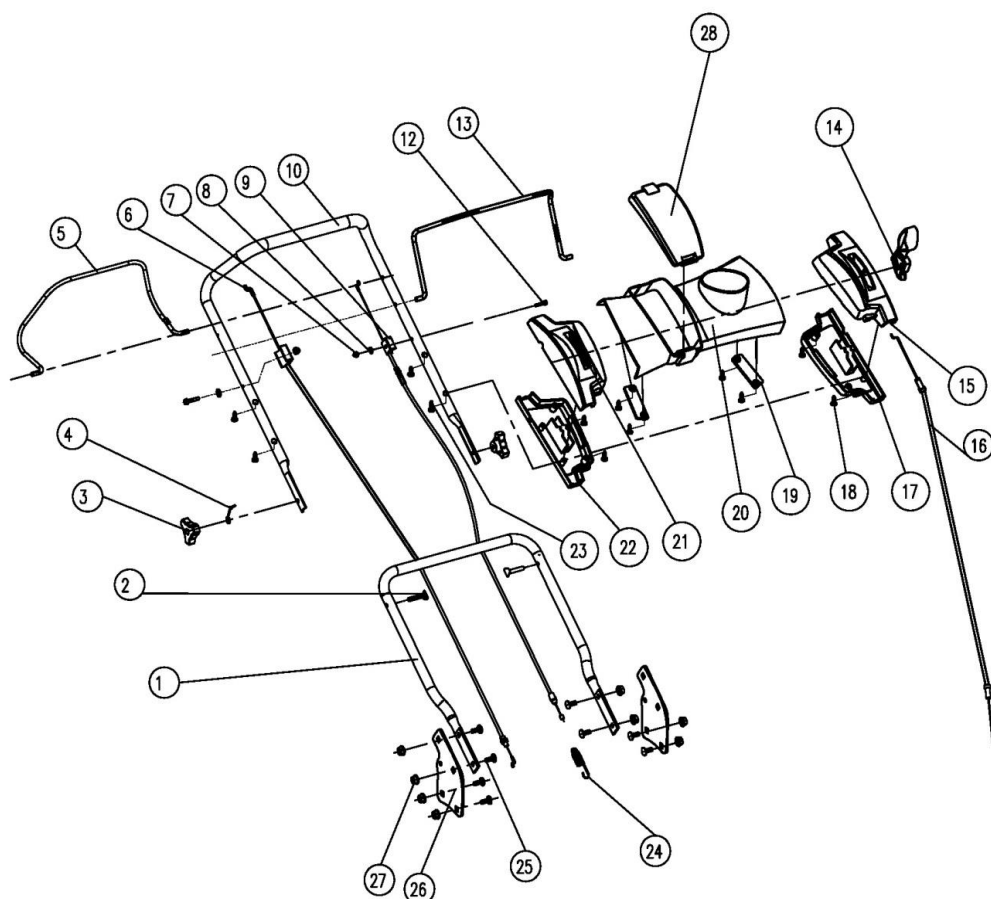

Pozice	Objednací číslo	Název	Name	Ks
1	DY0701-24	Spodní madlo	Lower handle	1
2	DY0218.1-4	Šroub madla M8x46	Screw M8x46	2
3	DY0218.1.4A	Křídlová matice	Tri-angel plastic nut	2
4	DY0218-26	Záchyt startovací šňůry	Hook	1
5	DY0701-33	Páka pojezdu	Driving rod	1
6	DY0605.3	Bowden brzdy motoru	Flameout cable	1
7	M-06	Matice M6	Cap-shaped nut M6	2
8	P-06	Podložka 6x12x1,5	Washer 6x12x1,5	2
9	DY0701-25	Bowden pojezdu	Driving cable	1
10	DY0302.2-3C	Horní madlo	Upper handle	1
12		Šroub M6x55	Hexagon bolt M6x55	2
13	DY0701-32	Páka brzdy motoru	Flameout rod	1
14	DY0801-16D	Páčka plynu	Throttle handle type D	1
15	DY0801-12D	Levý horní panel	Left upper panel	1
16	DY0806.12	Bowden plynu	Throttle cable	1
17	DY0801-13D	Levý spodní panel	Left lower cover	1
18	ST4,2*16	Šroub ST4,2x16	Screw ST4,2x16	8
19	DY0801-17D	Podložka panelu	Fixup plate	2
20	181SC-050001	Hlavní panel	Panel	1
21	DY0801-14D	Pravý horní panel	Right upper panel	1
22	DY0801-15D	Pravý spodní panel	Right lower panel	1
23	ST4,2*25	Šroub ST4,2x25	Screw ST4,2x25	4
24	DY0701-26	Pružina	Driving spring	1
25		Šroub M8x16	Bolt M8x16	8
26	DY0701-18	Držák spodního madla	Left/Right handle support	2
27	M-08	Matice M8	Hexagon nut M8	8
28	DY0801-11D	Kryt panelu	Decorative plate cover	1

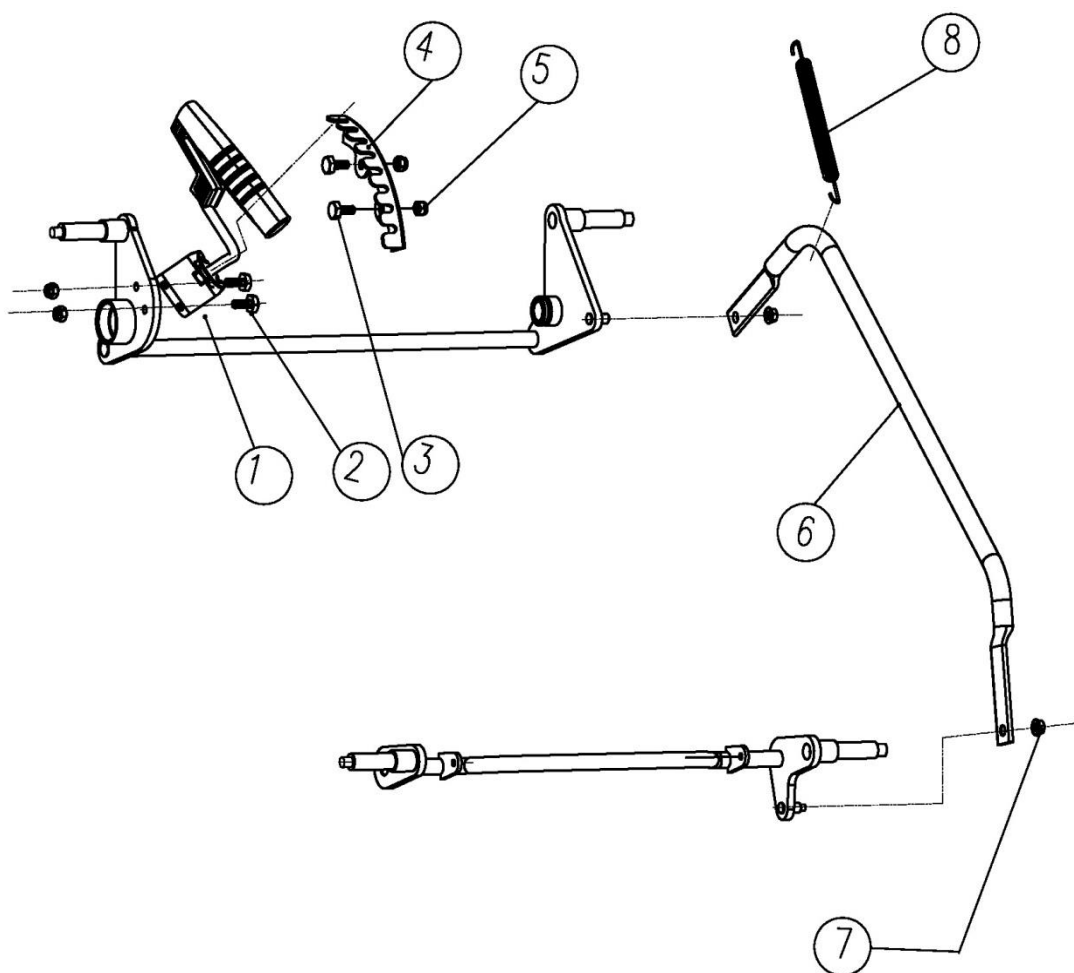

Pozice	Objednací číslo	Název	Name	Ks
1	182SW-60200	Madlo zdvihu kompletní	Height adjustment handle	1
2	GB5781-86	Šroub M6x12	Hexagon bolt M6x12	4
3	GB5781-86	Šroub M6x12	Bolt M6x12	2
4	181PA-060002	Hřeben zdvihu	Fix plate	1
5	GB848-85	Matice M6	Hexagon nut M6	4
6	182SW-060101	Táhlo zdvihu	Height connecting rod	1
7	GB848-85	Matice M6	Nut M6	2
8	182SW-060001	Pružina zdvihu	Connecting rod spring	1

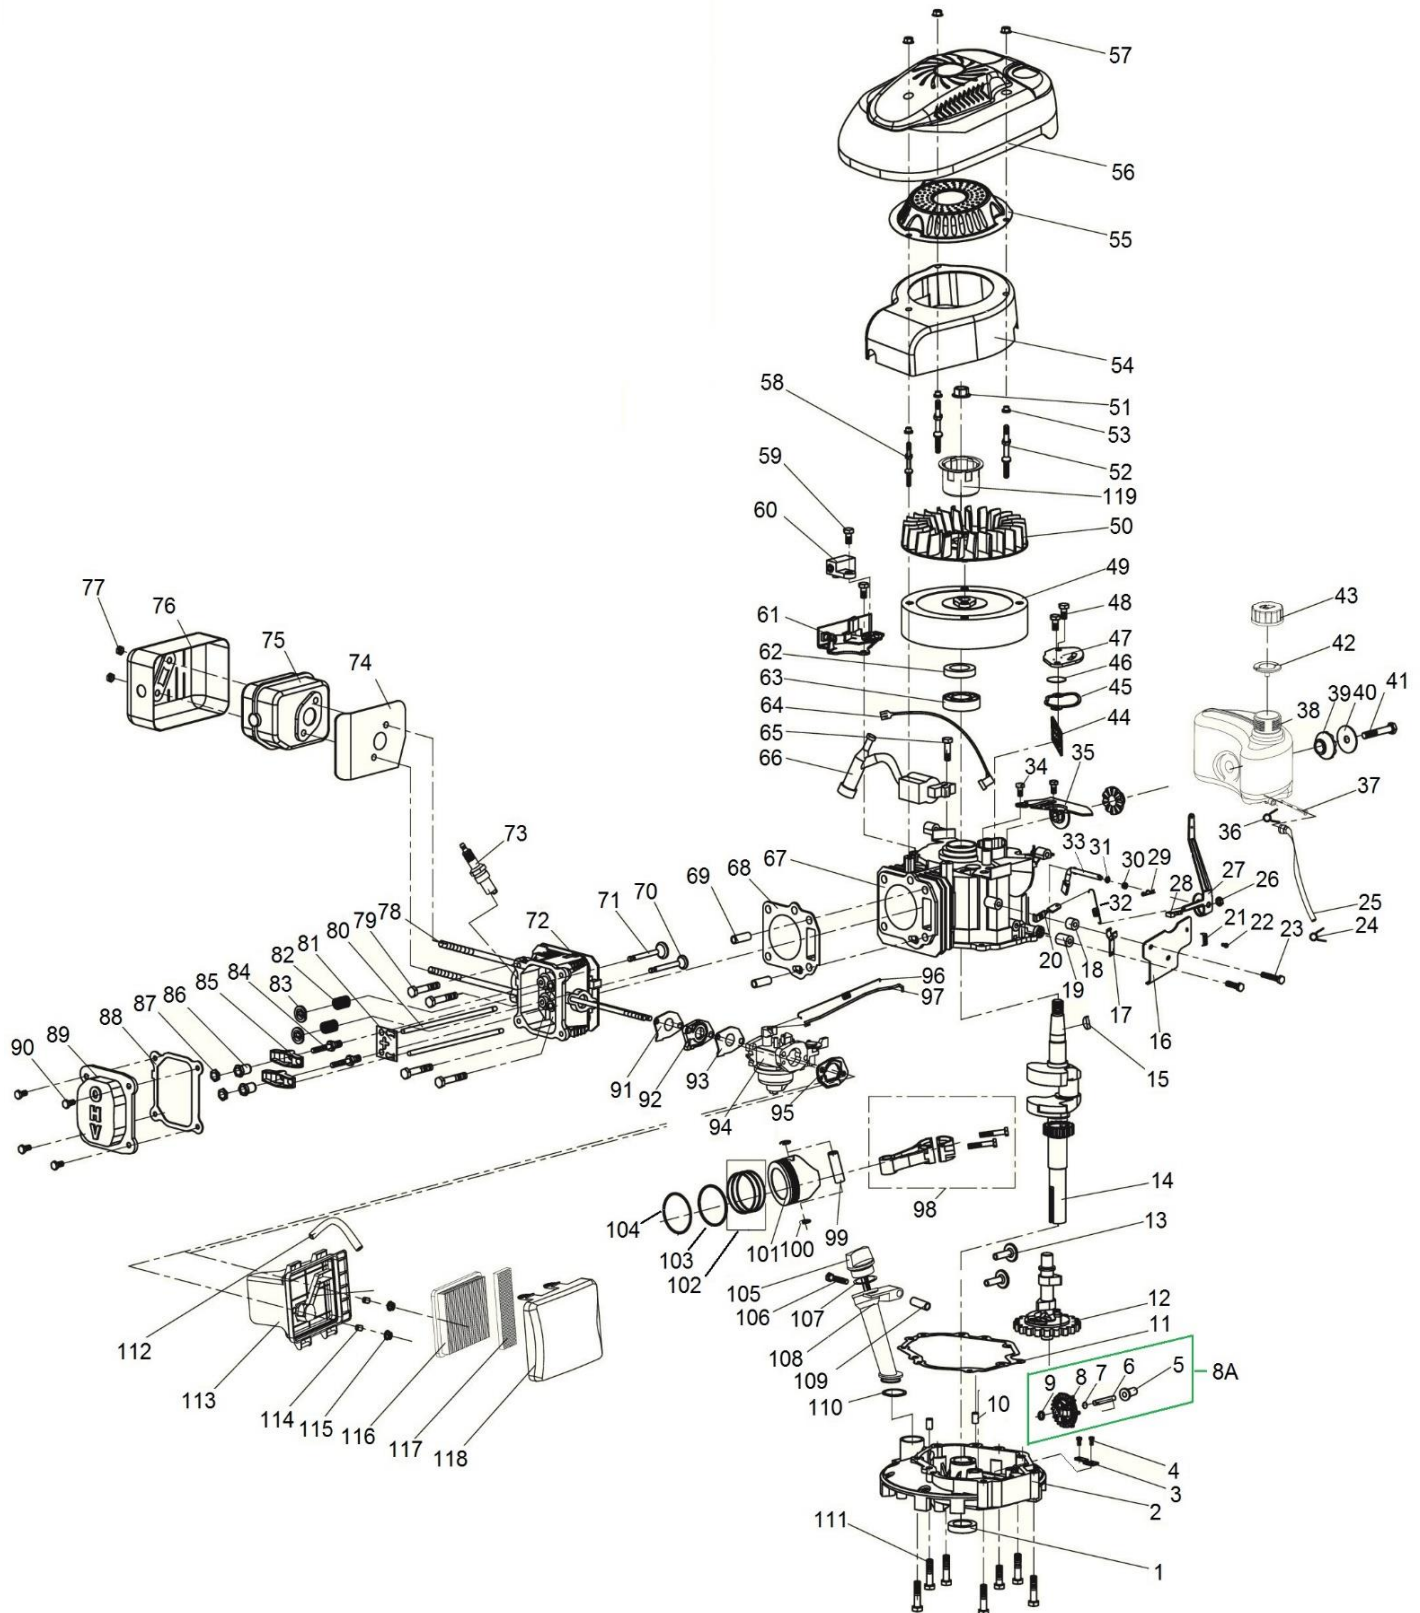

Pozice	Objednací číslo	Název	Name
1	ZH51300003	Gufero 25x38x7	Oil seal 25x38x7
2	Q08.01-30	Víko motoru	Crankcase cover
3		Deska hřídele regulátoru	Plate
4	S-06*12	Šroub M6x12	Bolt M6x12
5	Q08.07-43	Palec	Sleeve
6		Hřídel regulátoru	Gear shaft
7	PK-06	Pojistný kroužek	Circlip 6
8	Q08.07-40	Kolo regulátoru otáček	Governor gear
8A	553SX1035	Regulátor otáček kompletní	Governor gear assembly
9		Podložka 6,5x12x1	Washer 6,5x12x1
10	Q08.01-14	Čep 8x14	Position pin 8x14
11	Q08.01-36	Těsnění Klikové skříně	Crank case gasket
12	Q08.05-30	Vačková hřídel	Nylon camshaft
13	Q08.05-22	Zdvíhátko	Tappet
14	Q08.04-00D	Kliková hřídel	Crankshaft
Hřídel Q08.04-00D je zaměnitelná s ZH51300013			
15	Q08.04-13	Woodruffovo pero 4x16	Semicircle key 4x16
16	Q08.07-10	Kulisa páky regulace otáček	Governor board
17	Q08.06.2	Svorka hadičky	Fuel tube clip
18		Distanční pouzdro	Spacer 1
19		Distanční pouzdro	Spacer 2
20	Q08.07-11	Záchyt pružiny regulace	Hanging spring board
21		Svorka	Throttle clamp
22	S-05*16	Šroub M5x16	Screw M5x16
23	S-06*30	Šroub M6x30	Bolt M6x30
24	Q08.06-4	Svorka hadičky	Oil tube clip B
25	Q08.06-10	Palivová hadička	Fuel pipe
26	M-06	Matice M6	Nut M6
27	Q08.07-30	Páka regulace otáček	Governor lever
28		Šroub	Governor screw
29		Závlačka	Cotter pin
30	Q08.01-15	Gufero 6x11x4	Oil seal 6x11x4
31		Podložka 6,5x12x1,5	Washer 6,5x12x1,5
32	Q08.07-33	Pružina páky regulace	Governor tension spring
33	Q08.07-22	Ovládací táhlo regulace	Speed control lever
34		Šroub M6x12	Bolt M6x12
35	Q08.13-01	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
36	Q08.06-3	Svorka hadičky	Oil tube clip A
37	Q08.13-02	Palivový filtr	Fuel filter
38	Q08.13-03	Palivová nádrž	Fuel tank
39	Q08.13-07	Silenblok	Shock pad
40	Q08.13-06	Podložka	Washer
41	S-08*55	Šroub M8x55	Bolt M8x55
42	Q08.13-12	Těsnění palivové zátky	Fuel tank cap seal
43	FQ08.13-03	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
Zátka FQ08.13-03 je zaměnitelná s 25100122702			
44		Sítko	Filter
45	Q08.01-24	Těsnění odvětrání	Breathing seal
46	Q08.01-23	Membrána odvětrání	Breathing valve
47	Q08.01-20	Kryt odvětrání	Breathing cover
48	S-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
49	Q08.10-10	Setrvačnick	Flywheel
50	Q08.10-20	Ventilátor	Fan

Pozice	Objednací číslo	Název	Name
51	GB6177.2-20	Matice M14x1,5	Nut M14x1,5
52		Svorník	Stud bolt
53		Pouzdro	Fan cover bushing
54	Q08.12-22	Kryt ventilátoru	Fan cover
55	Q08.12-20	Startér kompletní	Starter
Startér Q08.12-20 je zaměnitelný s 23052002801			
56	Q08.12-10D	Kryt motoru	Starter cover
57	M-06	Matice M6	Nut M6
58		Svorník	Stud bolt
59	S-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
60	Q08.11-30	Vypínač motoru	Engine STOP switch
61	Q08.07-50	Brzda motoru	Engine brake
62	Q08.01-13	Gufero 22x35x7	Oil seal 22x35x7
Gufero Q08.01-13 je zaměnitelné s ZH51300062			
63	6205	Ložisko 6205	Rolling bearing 6205
64		Kabel zkratování	Flameout cable
65	S-06*25	Šroub M6x25	Bolt M6x25
66	Q08.11-10	Zapalování kompletní	Ignition
67	Q08.01-10A	Kliková skříň	Crankcase
68	Q08.02-16A	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
69		Čep	Cylinder head fixed pin 10x16
70	Q08.05-20	Sací ventil	Intake valve
71	Q08.05-21	Výfukový ventil	Exhaust valve
72	Q08.02-10	Hlava válce	Cylinder head
73	ZH51300067	Svíčka	Spark plug
74	Q08.09-30	Těsnění výfuku	Muffler gasket
75	Q08.09-10	Výfuk	Muffler assembly
76	Q08.09-20	Kryt výfuku	Muffler cover
77	M-06	Matice M6	Nut M6
78		Svorník M6x92	Muffler screw M6x92
79	S.08*45	Šroub M8x45	Bolt M8x45
80	Q08.05-10	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
81	Q08.05-11	Vodící deska	Push rod guide plate
82	Q08.05-23	Pružina ventilu	Valve spring
83	Q08.05-24	Podložka pružiny ventilu	Valve spring holder
84	Q08.05-26	Seřizovací šroub ventilu	Adjustment bolt
85	Q08.05-25	Vahadlo ventilu	Valve rocker
86	Q08.05-27	Matice ventilu	Adjustment nut
87	Q08.05-28	Pojistná matice	Nut
88	Q08.02-21	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
89	Q08.02-20	Ventilové víko	Cylinder head cover
90	S-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
91	Q08.08-30	Těsnění příruby karburátoru	Gasket
92	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Intake carburetor flange
93	Q08.08-20	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
94	Q08.06-00A	Karburátor	Carburetor
95	Q08.06-50A	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
96	Q08.07-21	Pružina regulace otáček	Throttle tension spring
97	Q08.07-20	Táhlo regulace otáček	Throttle rod
98	Q08.03-10	Ojnice	Connecting rod
99	Q08.03-32	Pístní čep	Piston pin
100	Q08.03-31	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
101	Q08.03-30A	Píst	Piston

Pozice	Objednací číslo	Název	Name
102	Q08.03-20A	Stírací kroužek set	Oil control ring
103	Q08.03-24A	Pístní kroužek 2	Piston ring 2
104	Q08.03-23A	Pístní kroužek 1	Piston ring 1
105	Q08.01-41	Olejová měrka	Oil gauge
106	S-06*45	Šroub M6x45	Bolt M6x45
107	Q08.01-45	O-kroužek 25x3,1	O type ring 25x3,1
108	Q08.01-42	Hrdlo nalévání oleje	Oil Filler pipe
109		Pouzdro	Bushing
110	Q08.01-44	O-kroužek 20x2,65	O type ring 20x2,65
111	S-06*30	Šroub M6x30	Bolt M6x30
112	Q08.08-60	Hadička odvodu vzduchu	Outtake pipe
113	Q08.08-11B	Příruba vzduchového filtru	Air filter holder
114		Pouzdro	Air filter bush
115	M-06	Matice M6	Nut M6
116	746001023	Vzduchový filtr	Air filter element
117	746001024	Pěnový filtr	Sponge filter
118	Q08.08-10B	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
119	Q08.12-23A	Miska startéru	Starter idle pulley
120		Podložka 6,5x15x0,5	Washer 6,5x15x0,5